


# クラック治療シート作業手順書

## ◎セット内容

- クラック治療シート  
巾25cm半分折り  
×全長10m

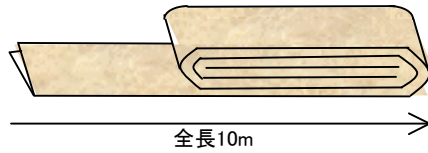


- 耐候接着剤 1本  
シートの中央と目地を貼ります
- 接着剤 2本  
シートの隅とコンクリート面を貼ります

## ◎標準作業手順

### ① 道具の準備


- 必要 はさみ、カッター、ハンマー、定規、ブラシ、接着剤用ガン  
あれば便利 エアブロア、長い定規、水系、重し、ガムテープ、左官用こて

### ② 草刈り

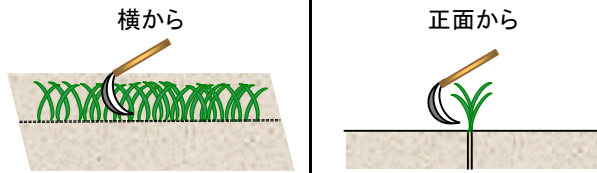


- 草が生えている場合は、根元で刈り取ります。

### ③ 清掃

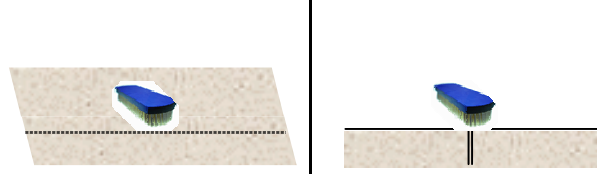


- シート幅25cm範囲内の刈り草や砂を取り除きます。
- 水洗いは、接着しづらくなるので、やめてください。

### ④ 耐候接着剤を出す

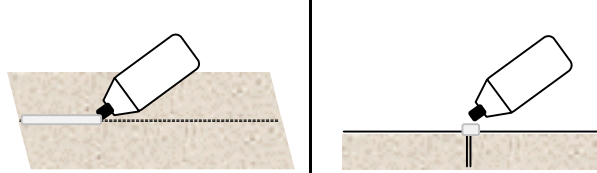


- 貼付け始めの位置を決め、目地上に1m前後、耐候接着剤を溢れる程度に出します。
- シート1巻10mに耐候接着剤1本としています。

### ⑤ シートを置き、広げる

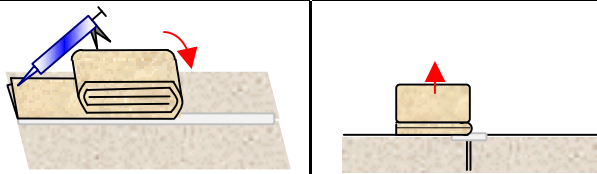


- 目地とシートの折れ目が合うように、シートを置いて広げていきます
- 始めの位置を接着剤で貼っておくと、シートを引っ張ってもずれにくいです。

### ⑥ シートを貼る

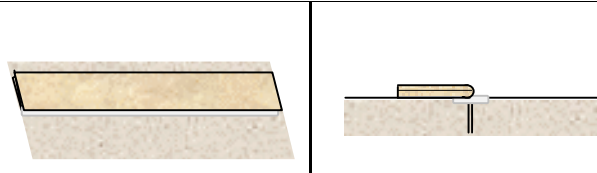


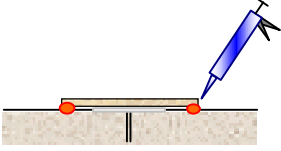




- シートを押し付け、コンクリート面に貼り付けます。
- 耐候接着剤は、固まるまで時間が掛かるので、おもしろを置いておくと、安心です。
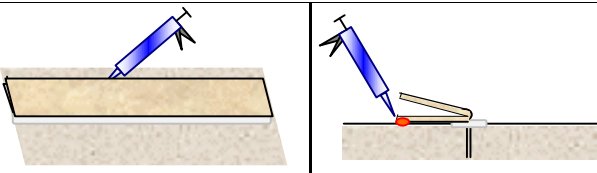
### ⑦ 片隅に接着剤を塗り貼る



- 押し付けた片面をめくり、シート隅から2cm程内側に、接着剤を塗り貼り付けます。
- 貼り付けたとき、接着剤が少しはみ出るぐらいが、よいです。隅までしっかり貼り付けられます

<b>⑧ シートを折り返す</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ シートを折り返して、コンクリート面に押し付けます。</li> </ul>
<b>⑨ もう一方の片隅に接着剤を塗り貼る</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ⑤と同じように、シートをめくり貼り付けます。</li> </ul>
<b>⑩ 完成</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 目地方向にシートを合わせながら、④～⑨を繰り返して完成です。</li> </ul>

以上です。施工される際の参考にしてください。

内容についてのお問い合わせは

株式会社タケネ TEL 053-433-5211 FAX 053-433-5212 Email main@takene.co.jp