


防草タケネシートを敷く

【敷設用品】


- 接着剤
- 耐候接着剤

種類		
容量	330 ^{ミリ} ℓ	2 ^ℓ
状態	ペースト状	液状
利点	短時間で固まる	接着力が高い
欠点	引張に弱い	固まるまで時間がかかる
適用箇所	貼付箇所全般	重ね・舗装面
不適用箇所	砂溜まり	斜面・立上げ・凸凹面
貼付長	3列塗布で約5m接着可	1列塗布で約10m接着可

接着剤 貼付け手順

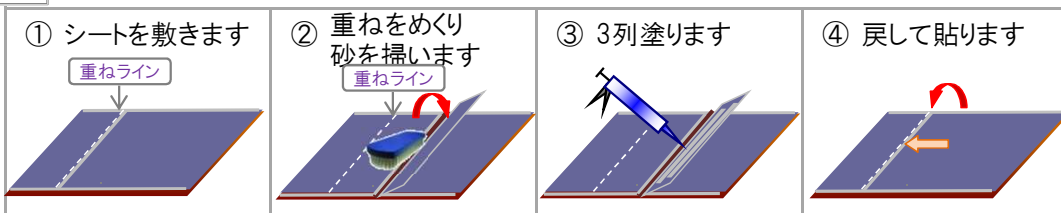

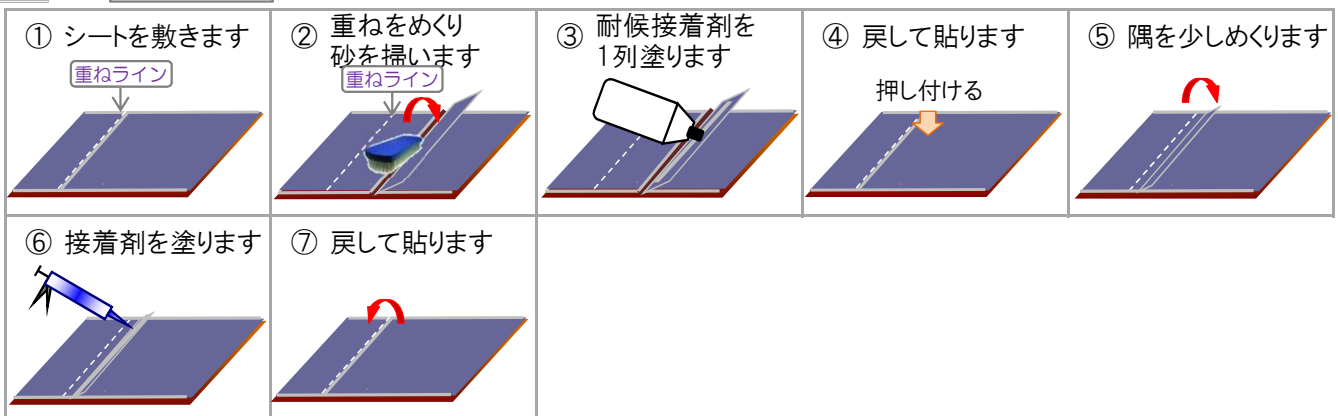





接着剤 と 耐候接着剤 併用貼付け手順




● 押さえピン

ピン種類


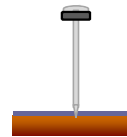
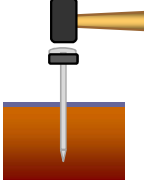
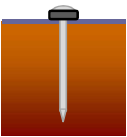
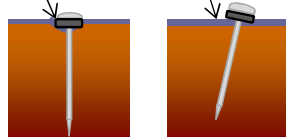
ピン種類	寸法(mm)	埋設敷	露出敷		
			平面	斜面	軟弱地
	Φ6 × 200L	○			
	Φ8 × 200L		○		
	Φ8 × 300L		○	○	
	Φ8 × 400L			○	○
	Φ8 × 500L				○
	Φ9 × 600L				○

○ 使用推奨ピン


標準ピン配置

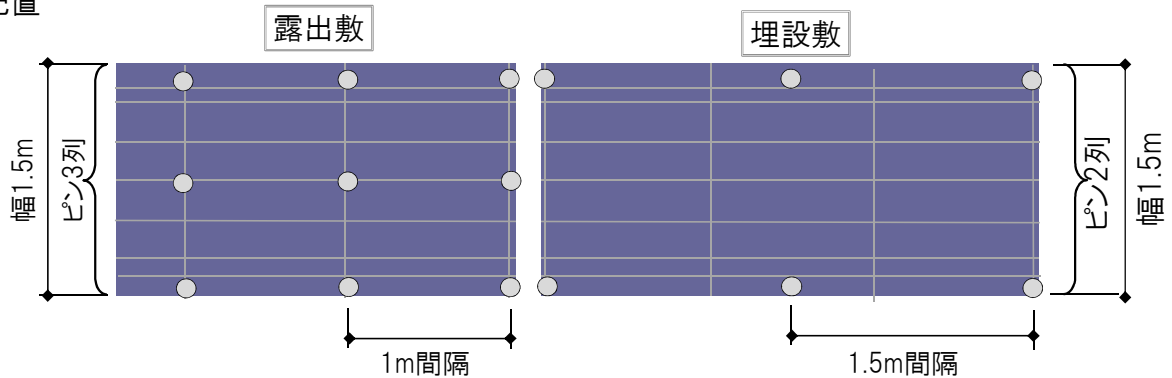

ピン打ち手順

① リングを通します	② シートに刺します	③ 打込みます	④ 少し潰れるまで、打ち込みます	打ち込み過ぎ、斜め打ちに注意 砂が溜まる 隙間から草が生える
				

● 押さえプレート

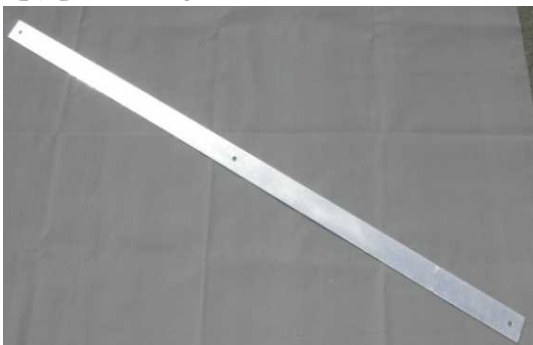

形状・材質・寸法

平プレート・鉄製メッキ品

幅5cm × 長1.5m ピン穴3箇所

効果

プレートの重みと面で押さえるので、シートがめくれにくくなります。

プレート設置手順

① シートを敷きます	② プレートを置きます	③ 接着剤を塗ります	④ ピンを打ち、プレートを固定します
