


歩道隙間防草シート作業手順書

◎セット内容

- 歩道隙間防草シート
巾10また20cm
×全長10m

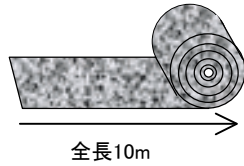



- 耐候接着剤 1本
シートの中央と目地を貼ります
- 接着剤 2本
シートの隅とコンクリート面を貼ります

◎標準作業手順

① 道具の準備



- 必要 はさみ、カッター、ハンマー、定規、ブラシ、接着剤用ガン
あれば便利 エアブロア、長い定規、水系、重し、ガムテープ、左官用こて

② 草刈り

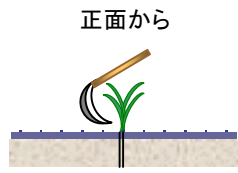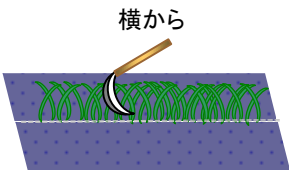



- 草が生えている場合は、根元で刈り取ります。

③ 清掃

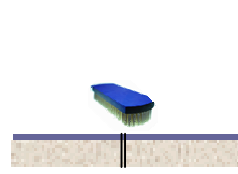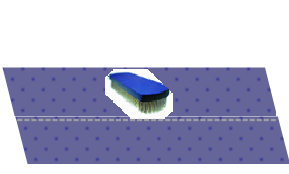



- シート幅範囲内の刈り草や砂を取り除きます。
- 水洗いは、接着しづらくなるので、やめてください。

④ 耐候接着剤を出す

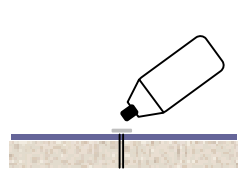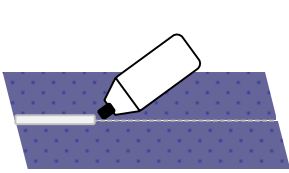



- 貼付け始めの位置を決め、目地上に1m前後、耐候接着剤を溢れる程度に出します。
- シート1巻10mに耐候接着剤1本としています。

⑤ シートを置き、広げる

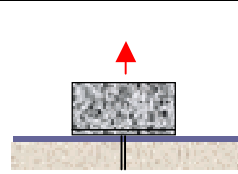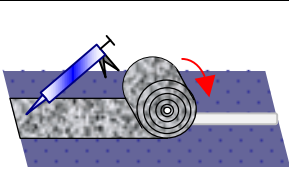



- 目地にシートの中央がくるように、シートを置いて広げていきます
- 始めの位置を接着剤で貼っておくと、シートを引っ張ってもずれにくいです。

⑥ シートを貼る

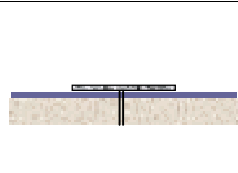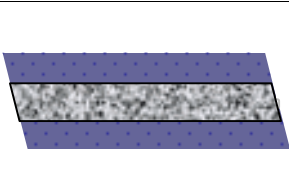



- シートを押し付け、コンクリート面に貼り付けます。
- 耐候接着剤は、固まるまで時間が掛かるので、おもしろを置くと、安心です。

⑦ 片隅に接着剤を塗り貼る

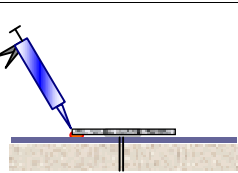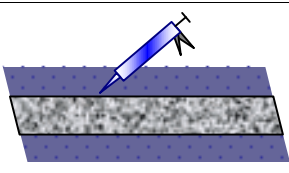

- 押し付けた片面をめくり、シート隅から2cm程内側に、接着剤を塗り貼り付けます。
- 貼り付けたとき、接着剤が少しはみ出るぐらいが、よいです。シートが隅までしっかり貼り付けられます

⑧ もう一方の片隅に接着剤を塗り貼る

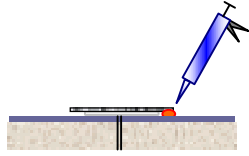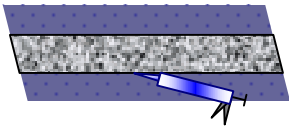

- ・ ⑤と同じように、シートを少しめくり、貼り付けます。

⑨ 完成



- ・ 目地方向にシートを合わせながら、
④～⑧を繰り返して完成です。

以上です。施工される際の参考にしてください。

内容についてのお問い合わせは

株式会社タケネ TEL 053-433-5211 FAX 053-433-5212 Email main@takene.co.jp